



		ANTHRACITE	90X190 cm 120X190 cm 140X190 cm 160X200 cm





bhçL/9 59 a hbç!D9ø

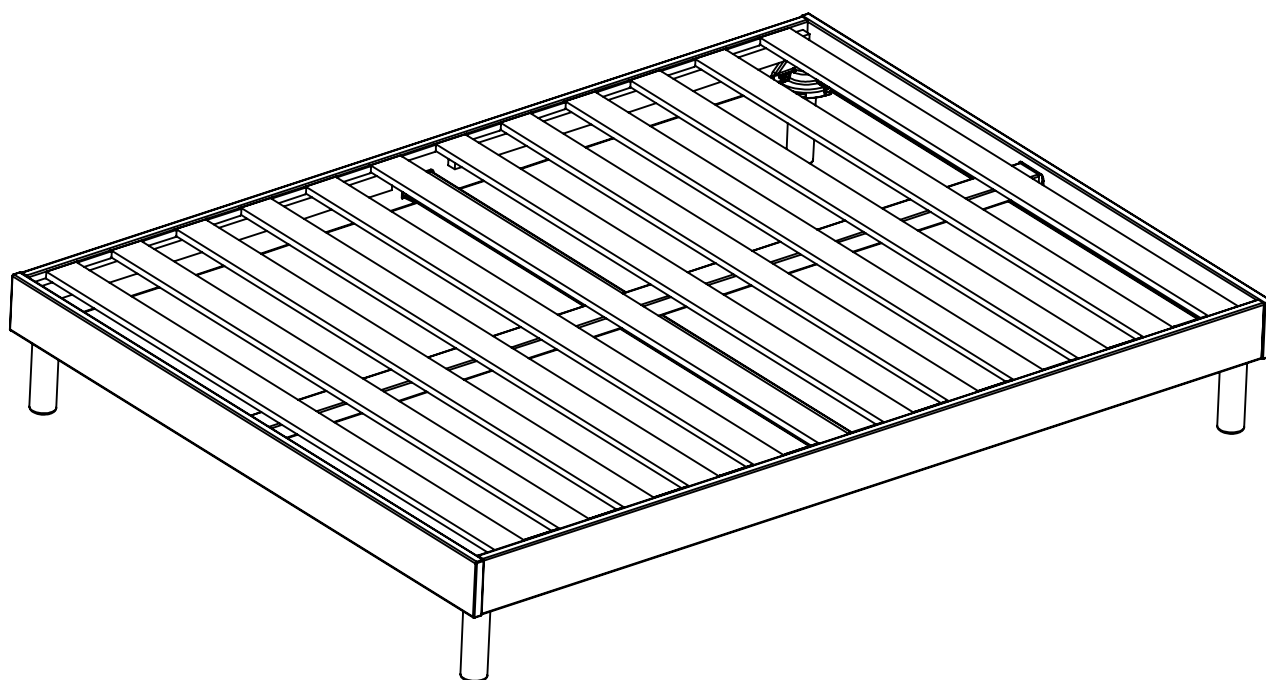



K30A




		90X190 / 90X200	120X190	140X190/140X200	160X200
DESC.					
		ANTHRACITE	ANTHRACITE	ANTHRACITE	ANTHRACITE
	Ref.	A	A	A	A
	Art.	20.301.000.566 / 20.301.000.576	20.301.000.566	20.301.000.566 / 20.301.000.576	20.301.000.576
	Qt®.	2X	2X	2x	2x
	Ref.	B	B	B	B
	Art.	20.310.000.432	20.310.000.433	20.310.000.434	20.310.000.435
	Qt®.	2X	2X	2x	2x
	Ref.	C	C	C	C
	Art.	20.102.000.311	20.102.000.311	20.102.000.311	20.102.000.311
	Qt®.	4X	4X	4x	4x
	Ref.	n.a.	D	D	D
	Art.	n.a.	20.301.000.571	20.301.000.571	20.301.000.572
	Qt®.	n.a.	1X	1X	1X
	Ref.	n.a.	E	E	E
	Art.	n.a.	20.301.000.573	20.301.000.574	20.301.000.575
	Qt®.	n.a.	1X	1X	1X
	Ref.	F	F	F	F
	Art.	10.000.001.152	10.000.001.149	10.000.001.150	10.000.001.151
	Qt®.	12X	12X	12X	12X

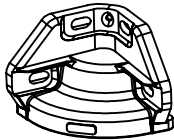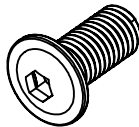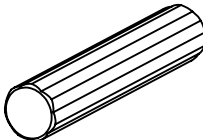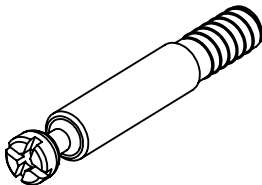Ref.	Desc.	Art.	Qt®.
H		10.011.000.242	4x
Ref.	Desc.	Art.	Qt®.
1		20.102.000.332	16x
2			4x
3			4x
4			4x

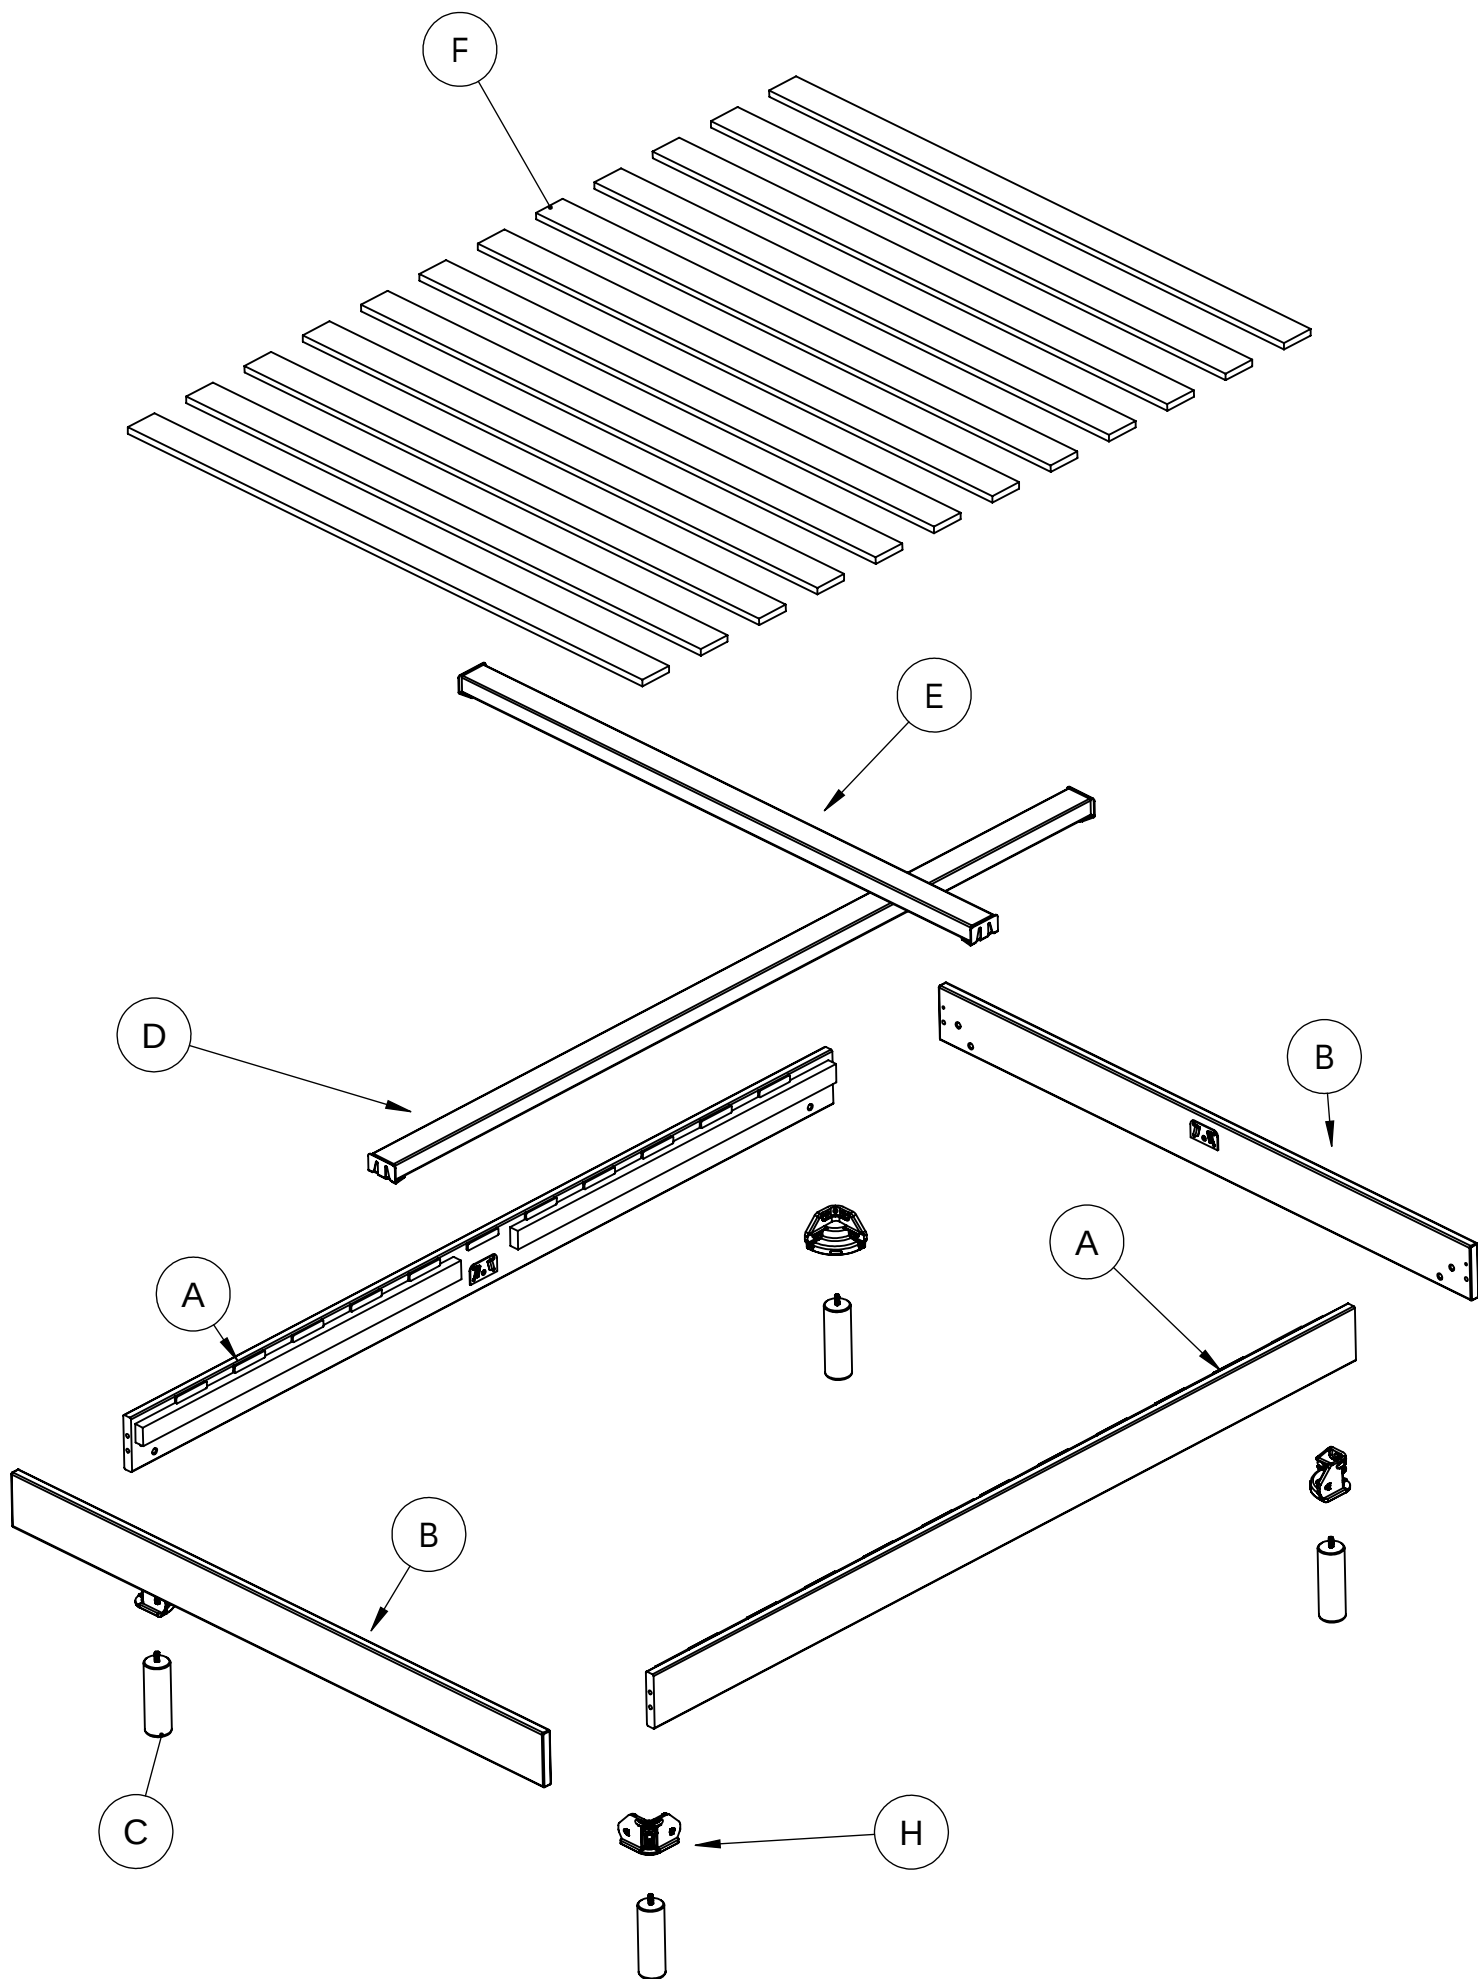

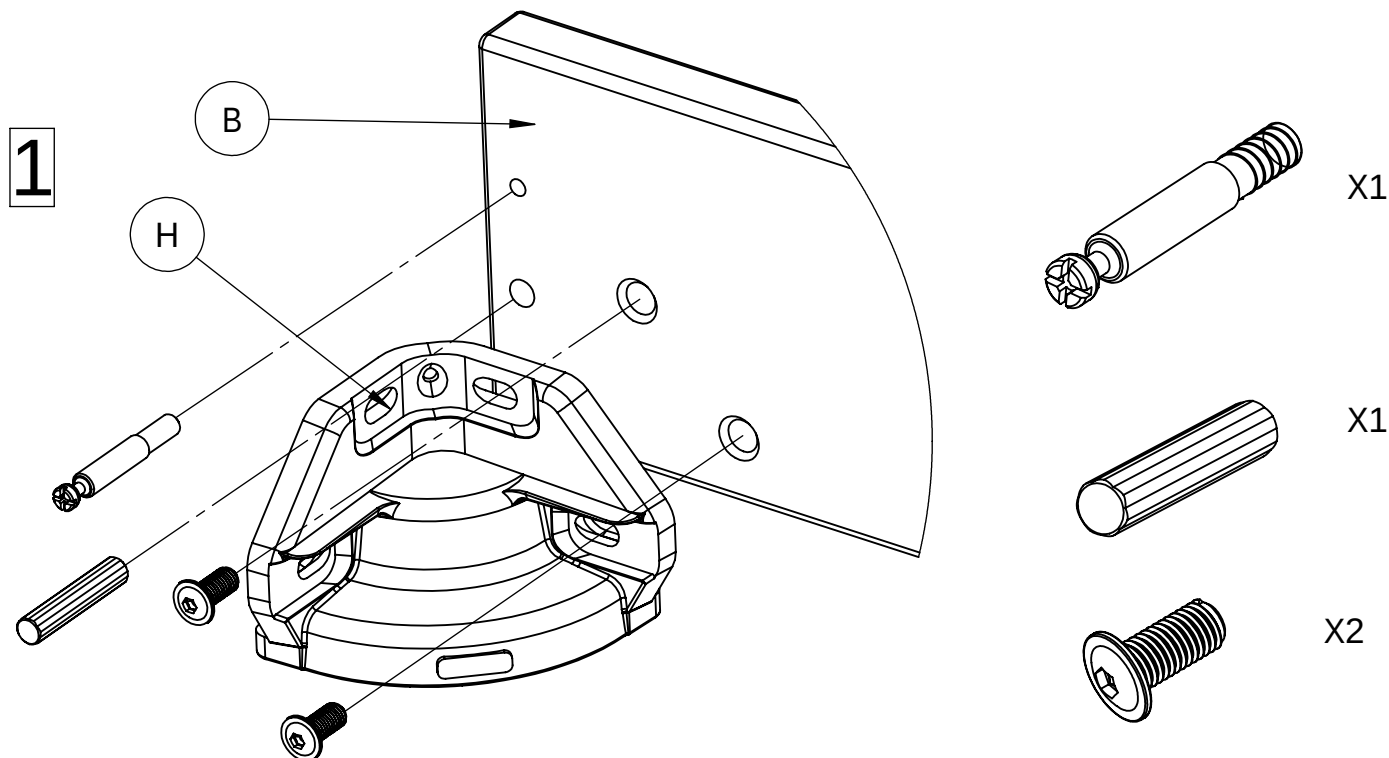


Vissez, sur les pans courts (B), les masses d'angles (H) avec les vis.
 S.v.p. ne pas serrer les vis trop fort et laissez du jeu jusqu'à la fin du montage.
 Insérez les tourillons en bois dans chaque extrémité des pans courts.

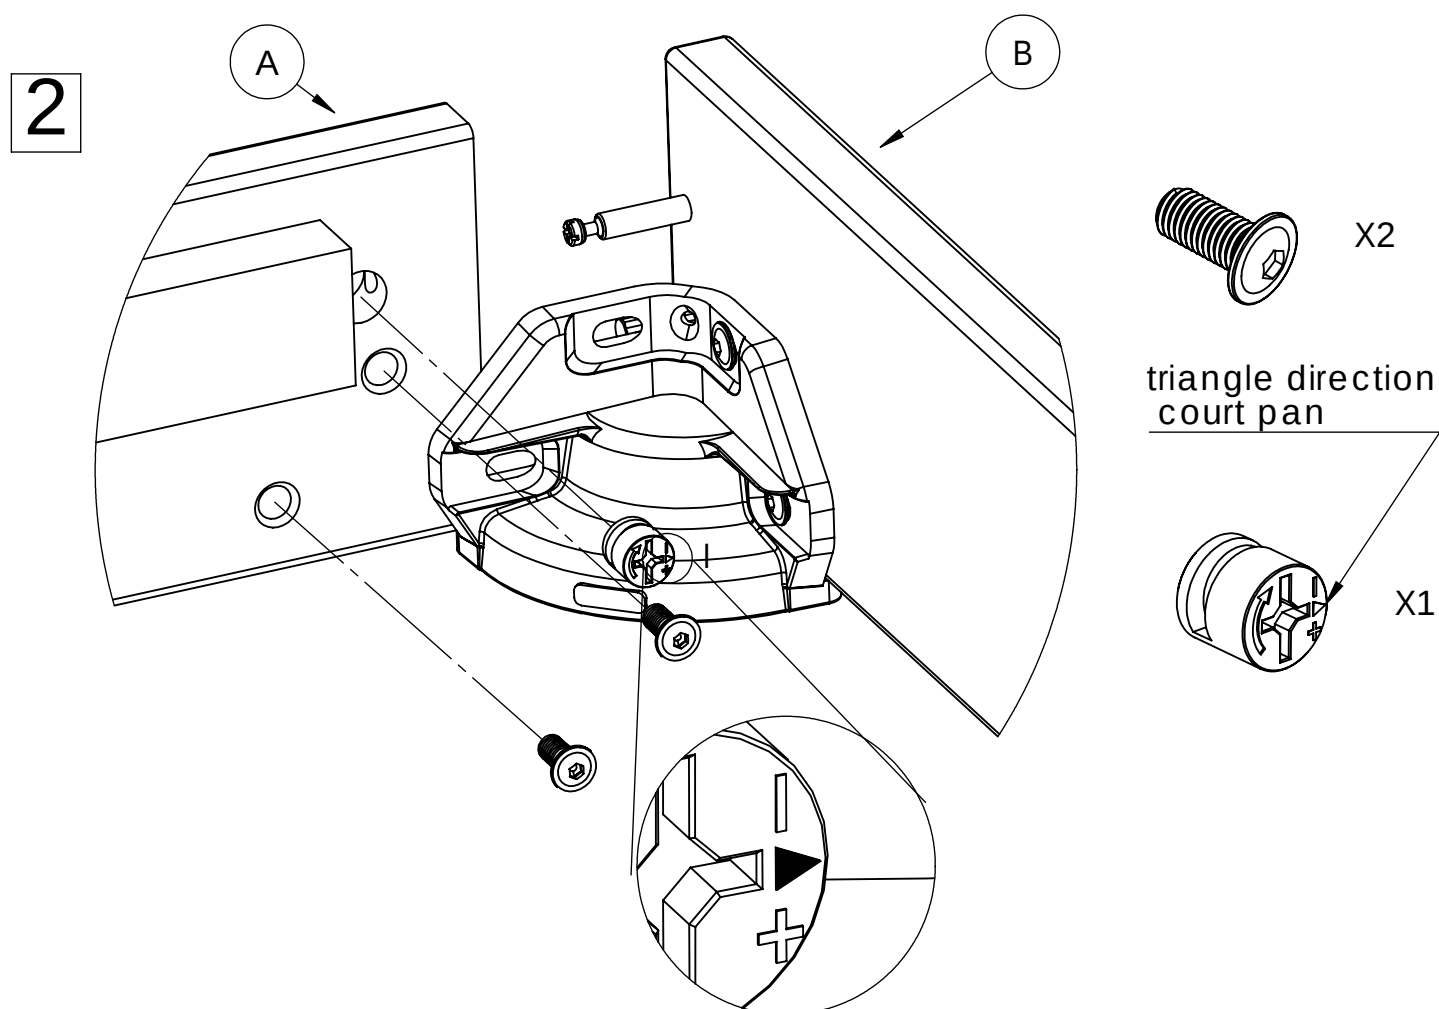


Alignez le long pan avec le pan court.
 Insérez la ferrure excentrique. S.v.p. faites attention à l'orientation de l'icône en triangle gravé qu'il se dirige vers le pan court.
 Vissez les masses d'angles (H) dans les longs pans et serrez la ferrure excentrique.

3

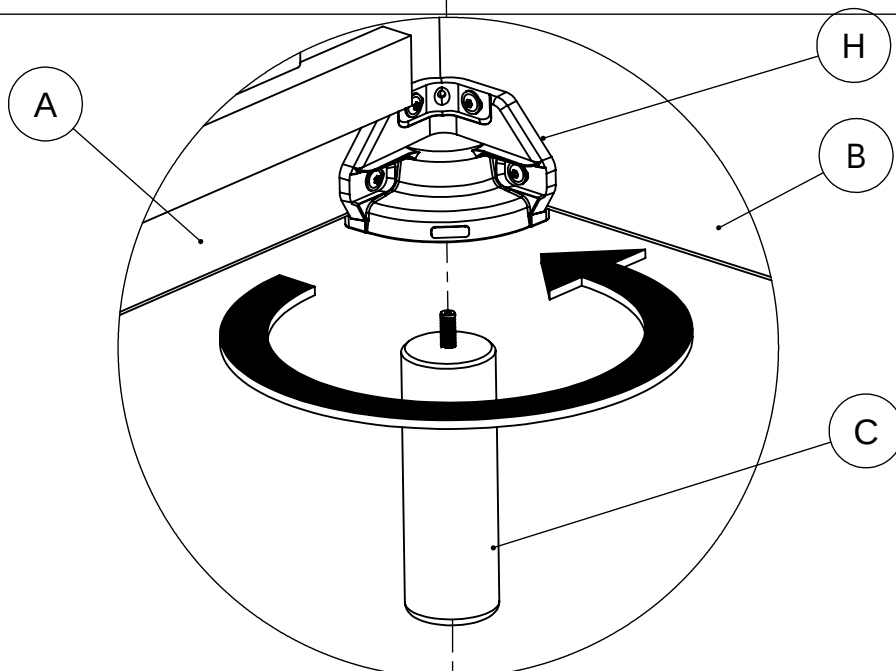


Visser les 4 pieds (C) dans le 4 masses d'angles (H)

4

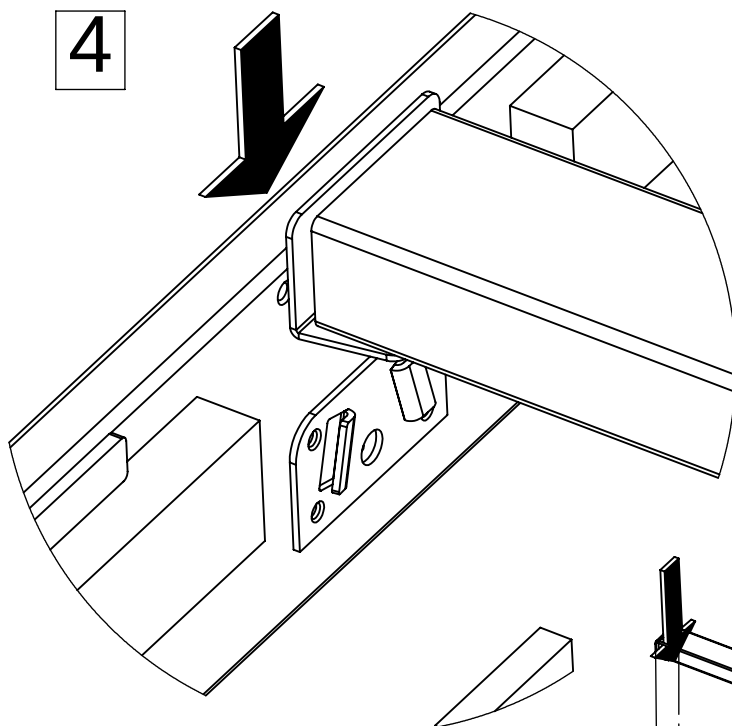


Uniquement pour les kits en 120X190, 140X190, 160X200.


Fixez la traverse horizontale (D), sur les deux longs pans (A). Faites attention " bien insérer la traverse jusqu'au fond des glissières. Fixer la traverse centrale (E) sur les deux pans courts (B). Faites attention " bien insérer la traverse jusqu'au fond des glissières.

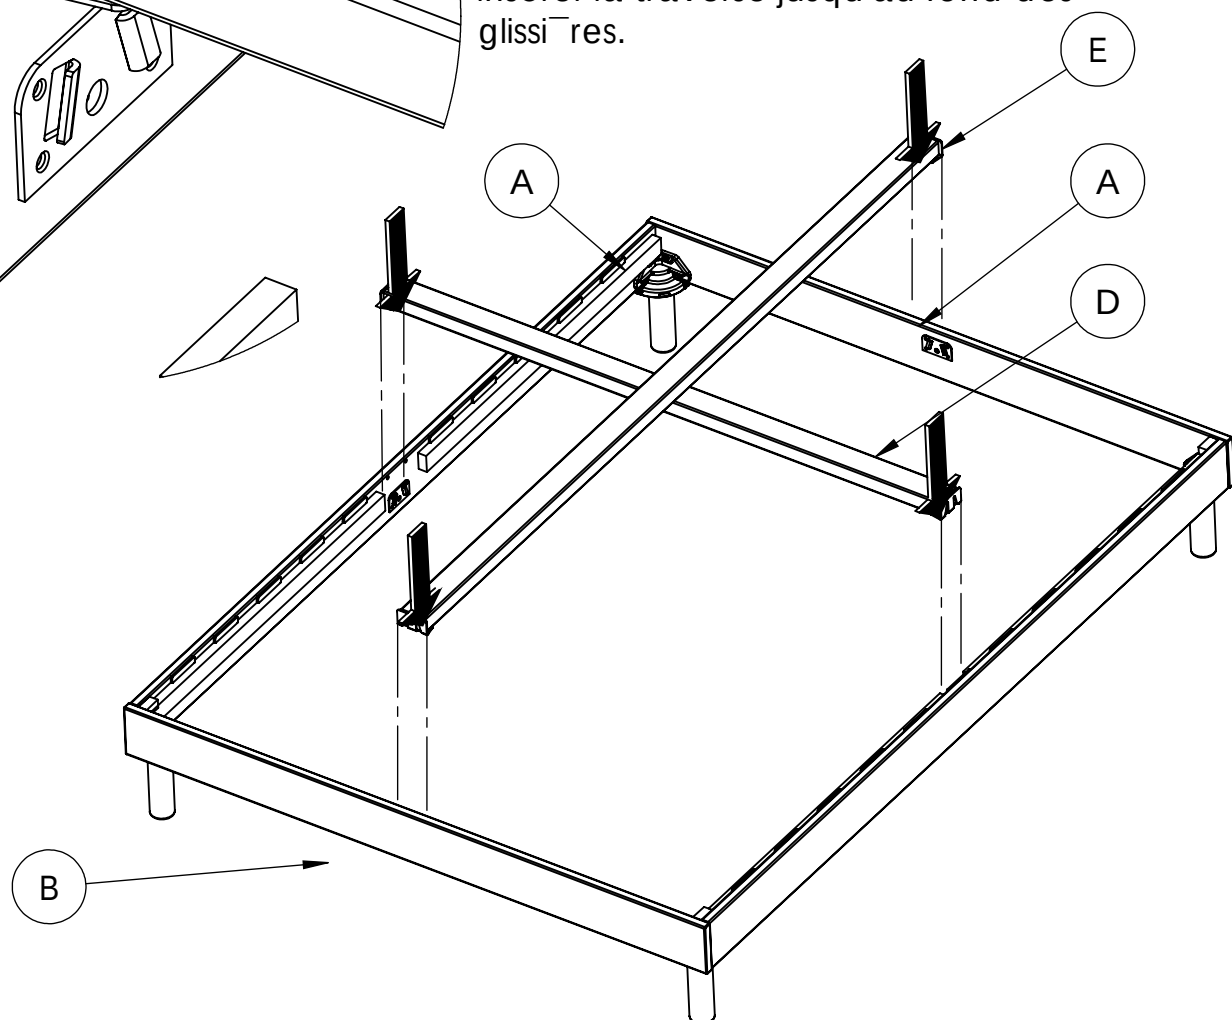

5

Positionner les lattes supérieures (F) entre les embouts plastiques sur les longs pans (A).
Vérifiez bien que les lattes soient bloquées entre deux embouts.

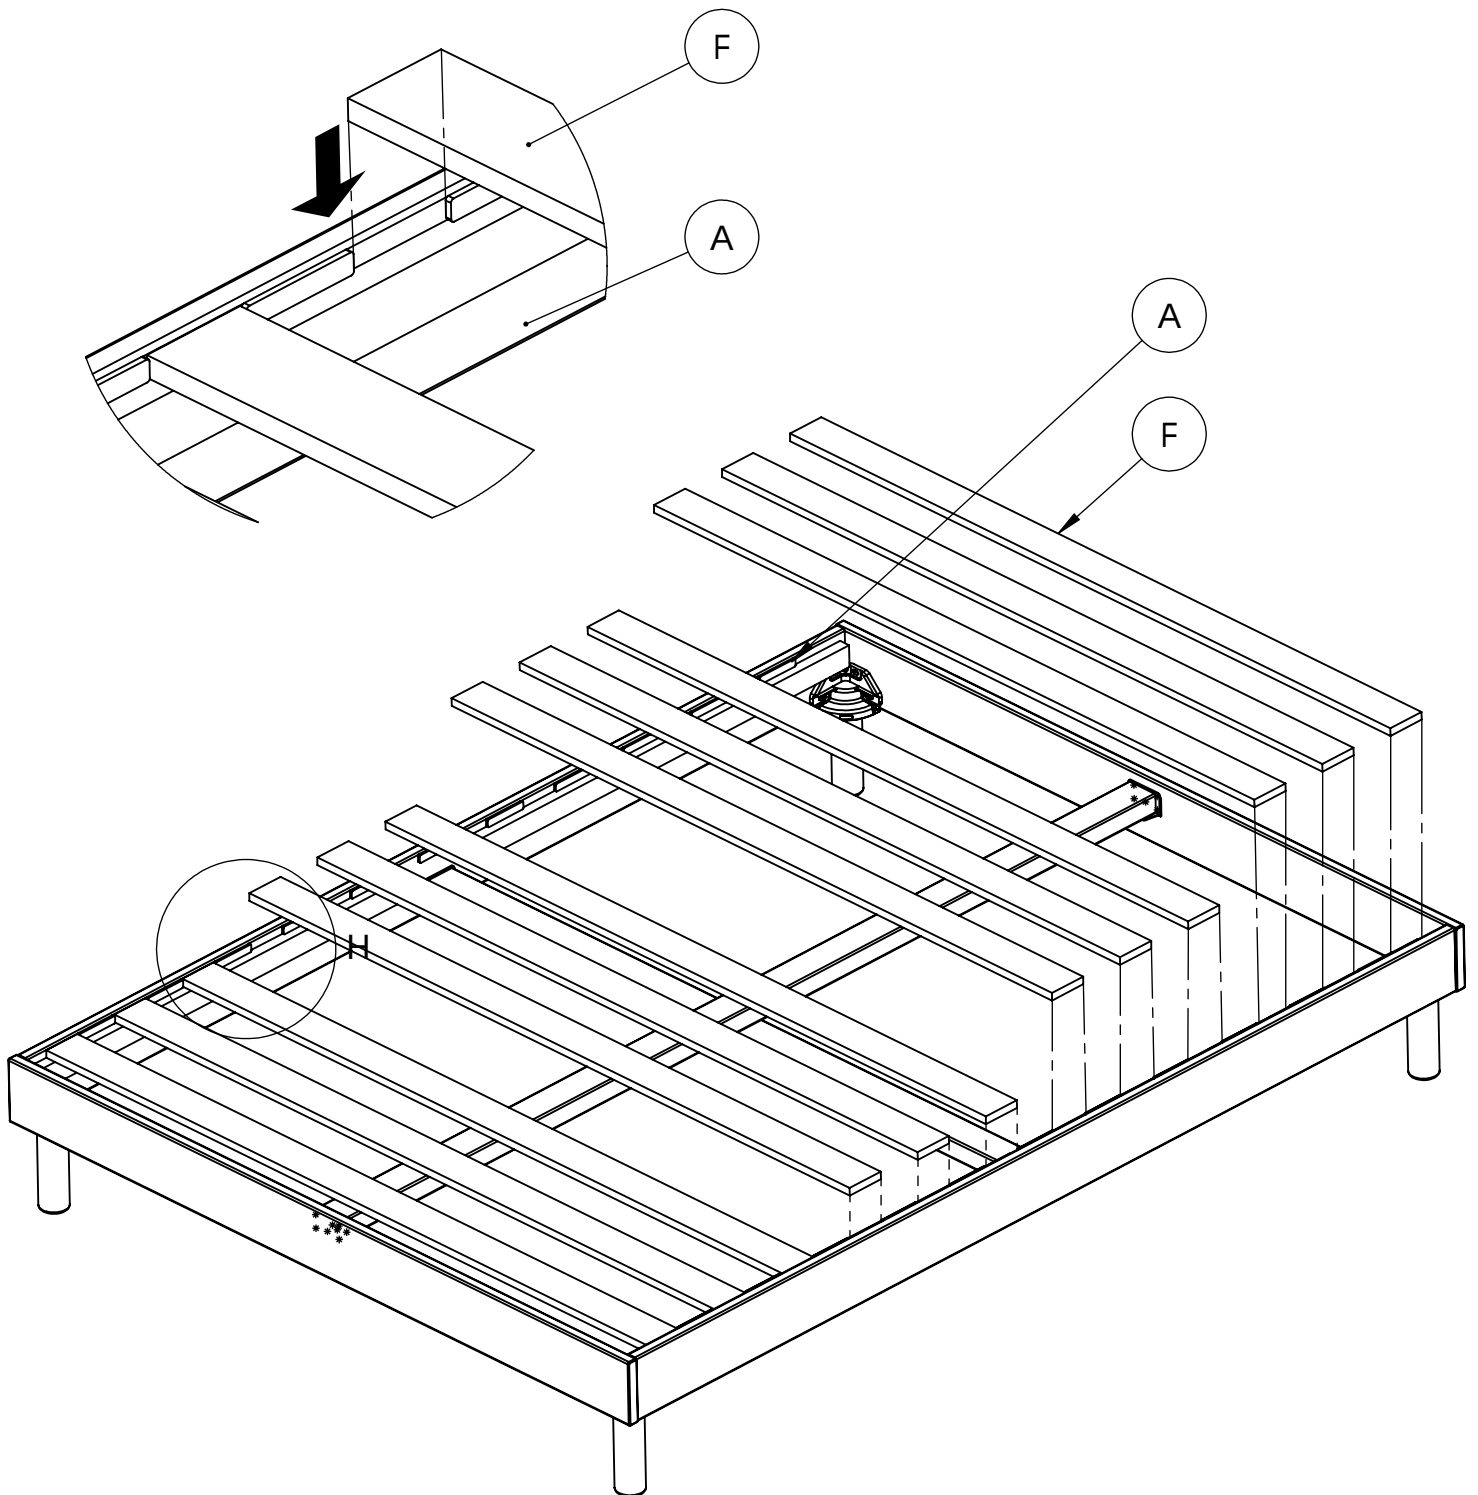

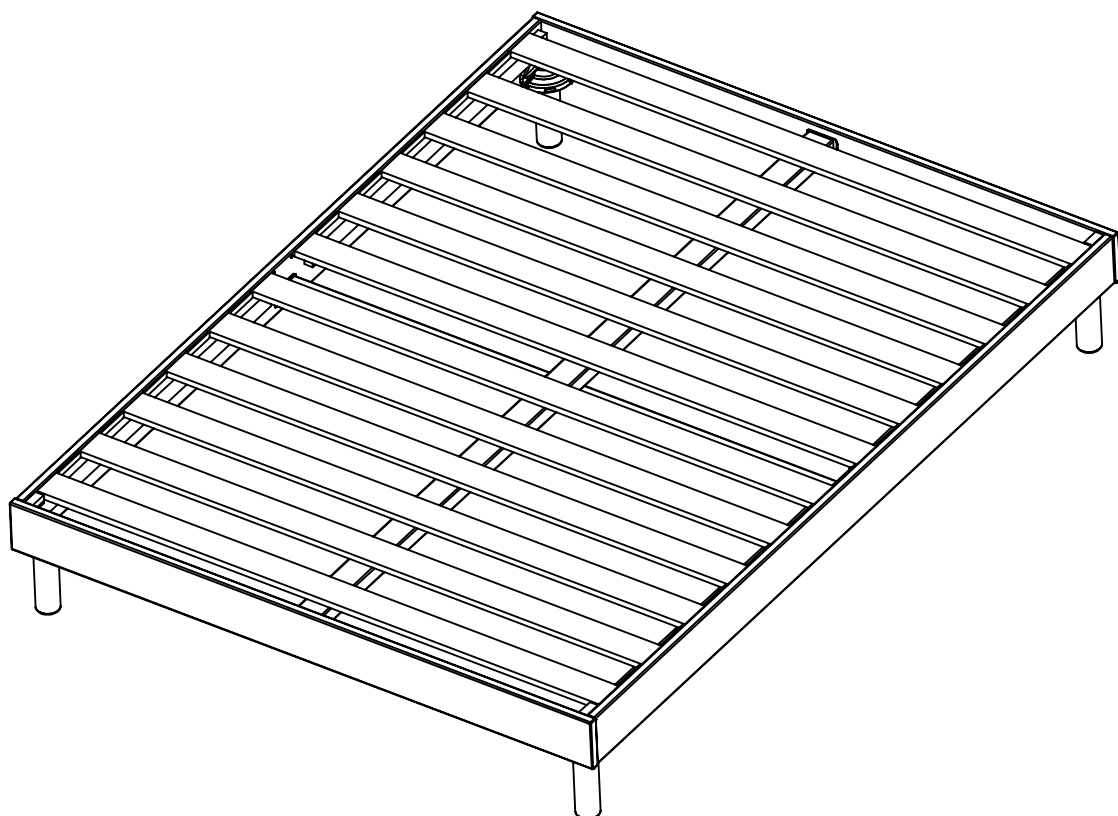

10.007.000.204